

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Omni Marker™ II Electronic Marker


Congratulations on your purchase of the finest electronic marker available today. Please follow these simple instructions to ensure proper operation of your Omni Marker™ II for years to come.

1. Determine whether or not the Omni Marker™ II needs to be secured to the object being marked. If so, attach the marker with one or two cable ties as necessary.

IMPORTANT

- If the object being marked is metallic, the marker should be placed at least 4 in (10.2 cm) above the object and the space between should be filled with soil. If the object being marked is non-metallic, the marker can be placed directly over the object.
- Omni Marker™ II can be reliably detected if the distance between the locator and the marker is 5 ft (1.5 m) or less. Do not bury the marker deeper than this.

2. Place the marker over the object to be marked as shown below. **The marker can be buried in any orientation.**
3. Cover the marker with six inches (15.2 cm) of soil to prevent movement during backfill.
4. Backfill the hole or trench normally.

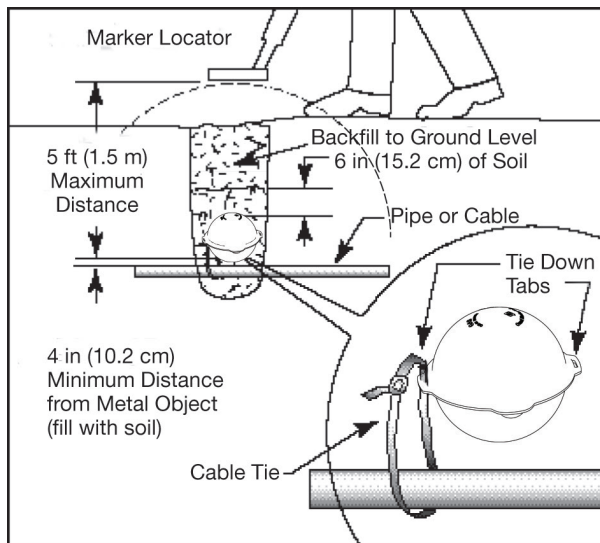

Omni Marker is a trademark of Tempo Communications Inc.
© 2019 Tempo Communications Inc. – All Rights Reserved

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements, technical information, and recommendations contained herein are based on information we believe to be reliable, but the accuracy and completeness thereof is not guaranteed.

Neither seller nor manufacturer shall be liable for injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of use of this product. Before using, user shall determine the suitability of the product for his intended use, and user assumes all risk and liability in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by an officer of Greenlee Textron Inc.

LIMITED WARRANTY

Tempo Communications Inc. extends the following Warranty to the original purchaser of these goods for use, subject to the qualifications indicated. Tempo Communications Inc. warrants to the original purchaser for use that the goods sold by it will be free from defects in workmanship and material for a period of one year from the date of purchase, provided such goods are installed, operated, maintained, and used in accordance with Tempo Communications Inc.'s written instructions. This Warranty is null and void if instructions and operating procedures are not followed. This Warranty does not include normal wear and tear, and does not cover goods which in the opinion of Tempo Communications Inc. have been subject to neglect or abuse or units which have been altered in any way.

Tempo Communications Inc.'s sole liability and Purchaser's sole remedy for a failure of goods under this limited Warranty, and for any and all claims arising out of the purchase and use of the goods, shall be limited to the repair or replacement of any goods that do not conform to this Warranty, and shall be in lieu of any other liability or remedy, including, without limitation, any causes of action in negligence and strict liability.

To obtain repair or replacement under this limited Warranty, the purchaser may contact Tempo Customer Service at 800-642-2155

(or email at support@tempocom.com) to obtain authorization to return the product, transportation prepaid to the Tempo Factory Service Center, along with a copy of the original purchase invoice for Warranty evaluation and repair or replacement. Items received at the Tempo Factory Service Center without prior authorization will be returned freight collect.

Goods found defective will, at the discretion of Tempo Communications Inc., be replaced or repaired at no charge and returned. There are no express warranties covering these goods other than as set forth above. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE SPECIFICALLY EXCLUDED. TEMPO COMMUNICATIONS INC. ASSUMES NO LIABILITY IN CONNECTION WITH THE INSTALLATION OR USE OF THIS PRODUCT, EXCEPT AS STATED IN THIS LIMITED WARRANTY. TEMPO COMMUNICATIONS INC. WILL IN NO EVENT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

This limited Warranty gives the original purchaser of these goods for use specific legal rights, and the original purchaser may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow either limitations on implied warranties, or exclusions from incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply.

Any questions pertaining to this limited Warranty should be addressed to:

Tempo Communications
support@tempocom.com

Tempo Communications Inc. has elected not to make available the informal dispute settlement mechanism which is specified in the Magnuson-Moss Warranty Act.



1390 Aspen Way Vista, CA • 92081

800.642.2155

Latin America Phone : 1.760.510.0558 | EMEA Phone: +44 1633 927 050
©2019 Tempo Communications Inc. • An ISO 9001 Company

EMEA Address: Tempo Communications Limited • Brecon House,
William Brown Close, Cwmbran • NP44 3AB, UK

www.TempoCom.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Marqueur électronique Omni Marker™ II


Nous vous félicitons d'avoir acheté le meilleur marqueur électronique qui soit actuellement disponible sur le marché. Suivez ces instructions simples pour garantir un bon fonctionnement de votre Omni Marker™ II pour les années à venir.

1. Déterminer si oui ou non le marqueur Omni Marker™ II doit être fixé sur l'objet marqué. Si oui, attacher le marqueur avec un ou deux attaches de câble, le cas échéant.

IMPORTANT

- Si l'objet marqué est en métal, le marqueur doit être placé à une portée d'au moins 4 pouces (10,2 cm) au-dessus de l'objet et l'intervalle doit être rempli de terre. Si l'objet marqué n'est pas métallique, le marqueur peut être placé directement au-dessus.
- Le marqueur Omni Marker™ II peut être détecté avec fiabilité si la portée entre le détecteur et le marqueur est de 5 pieds (1,5 m) ou moins. Ne pas enfouir le marqueur à une profondeur supérieure à 1,5 m.

2. Placer le marqueur au-dessus de l'objet à marquer, comme indiqué ci-dessous. **Le marqueur peut être enfoui dans n'importe quelle direction.**
3. Couvrir le marqueur avec de la terre à une profondeur de 6 pouces (15,2 cm) pour éviter des mouvements pendant le remblai.
4. Remblayer normalement le trou ou la fosse.

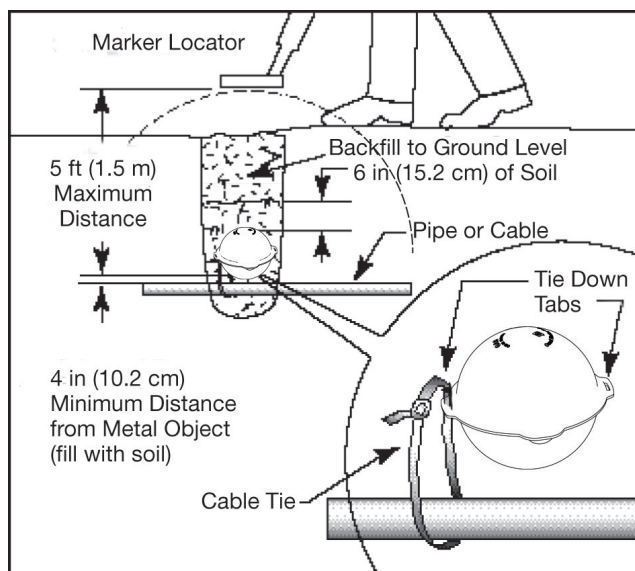

Omni Marker est une marque déposée de Tempo Communications Inc.
© 2019 Tempo Communications Inc. — Tous droits réservés

AVIS IMPORTANT À L'ATTENTION DE L'ACQUÉREUR

Toutes les déclarations, toutes les informations techniques et toutes les recommandations contenues dans les présentes sont basées sur des renseignements jugés fiables, mais leur précision et leur intégralité ne sont pas garanties.

Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes ou dommages, préjudices directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ce produit. Avant l'utilisation, l'utilisateur doit déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu, et l'utilisateur assume tous les risques et responsabilités afférents. Aucune déclaration ou recommandation absente dans les présentes n'aura aucun effet, sauf dans le cadre d'un accord signé avec un responsable de Tempo Communications Inc.

GARANTIE LIMITEE

Tempo Communications Inc. prolonge la garantie ci-après à l'acquéreur initial du produit, sous réserve des dispositions indiquées. Tempo Communications Inc garantit à l'acquéreur initial que les produits vendus par ses services ne présentent aucun défaut de fabrication et de matériau sur une période d'un an à compter de la date d'achat, à condition de les installer, manipuler, entretenir et utiliser conformément aux instructions écrites de Tempo Communications Inc. La présente garantie est nulle et de nul effet si les instructions et procédures d'exploitation ne sont pas suivies. La présente garantie n'inclut pas l'usure normale, et ne couvre pas les produits qui, selon Tempo Communications Inc, ont fait l'objet de négligence ou d'abus, ou les pièces altérées de quelque manière que ce soit.

La responsabilité exclusive de Tempo Communications Inc et le recours exclusif de l'acquéreur pour un défaut des produits en vertu de la présente garantie, et pour toutes les plaintes résultant de l'achat et de l'utilisation des produits, sont limités à la réparation ou au remplacement de tout produit non conforme à la présente garantie, et remplacement toute garantie ou tout recours, y compris sans limitation, les causes d'action pour négligence et responsabilité stricte.

Pour obtenir réparation ou remplacement en vertu de la présente garantie, l'acquéreur peut contacter le Service client de Tempo au 800-642-2155 (ou par courriel à l'adresse support@tempocom.com) pour obtenir l'autorisation de retourner le produit, aux frais de l'entreprise, au Centre de service de l'usine Tempo, avec une copie de la facture originale pour l'évaluation de la garantie et la réparation ou le remplacement. Les articles reçus au Centre de service de l'usine Tempo sans autorisation préalable seront retournés port dû.

Les produits défectueux seront, à la discrétion de Tempo Communications Inc, remplacés ou réparés et retournés gratuitement. Aucune garantie expresse différente de celle mentionnée ci-haut ne couvre ces produits. LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UNE UTILISATION PARTICULIERE SONT EXCLUES. TEMPO COMMUNICATIONS INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE EN RAPPORT AVEC L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DE CE PRODUIT, SAUF INDICATION CONTRAIRE DE LA PRESENTE GARANTIE LIMITEE. TEMPO COMMUNICATIONS INC. NE POURRA EN AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS.

La présente garantie limitée donne à l'acquéreur initial de ces produits les droits légaux spécifiques, et ce dernier peut également avoir d'autres droits qui varient d'un Etat à un autre. Certains Etats ne permettent pas les limitations sur les garanties implicites, ou les exclusions des dommages directs ou indirects, la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer.

Toute question relative à cette Garantie limitée est adressée à :

Tempo Communications
support@tempocom.com

Tempo Communications Inc. a choisi de ne pas rendre disponible le mécanisme informel de règlement des litiges spécifié dans la Magnuson-Moss Warranty Act.



1390 Aspen Way Vista, CA • 92081

800.642.2155

Latin America Phone : 1.760.510.0558 | EMEA Phone: +44 1633 927 050
©2019 Tempo Communications Inc. • An ISO 9001 Company

EMEA Address: Tempo Communications Limited • Brecon House,
William Brown Close, Cwmbran • NP44 3AB, UK

www.TempoCom.com