



PA8100 JACK TERMINATOR™

55505465 REV0 © 2024 Tempo Communications Inc. 07/24

The following instructions requires the purchase of a Jack Terminator™ Punch Head Set.

1.) Strip

Strip cable jacket with a standard cable stripper. Determine wiring scheme and dress all 4 pairs (8 wires).

2.) Insert Jack

Insert jack into the Jack Terminator™ with cable extending out the front of the tool as shown with the IDC slots facing the blades.

3.) Compress Handles

Ensure jack is completely and securely inserted in jack holder and compress the handles through the complete ratchet cycle.

4.) Complete Cycle

Complete the ratchet cycle to ensure the Jack Terminator™ trims the excess wire. Release the handle.

5.) Remove Jack

Wires will be seated and cut for a solid termination. Remove jack from tool. Visually verify proper termination.



PA8100 JACK TERMINATOR™

Las instrucciones siguientes requieren la compra de un juego de cabezales de engarzado Jack Terminator™.

1.) Desforre

Desforre cable con un pelacables estándar. Determine el esquema de cableado y prepare los 4 pares (8 alambres).

2.) Inserte el enchufe

Inserte el enchufe en el Jack Terminator™ con cuidado de que el cable sobresalga por el frente de la herramienta según se muestra con las ranuras IDC de frente hacia las cuchillas.

3.) Apriete los mangos

Complete el ciclo de trinquete para asegurar que el Jack Terminator™ recorte el alambre sobrante. Suelte los mangos.

4.) Complete el ciclo

Complete el ciclo de trinquete para asegurar que el Jack Terminator™ recorte el alambre sobrante. Suelte los mangos.

5.) Retire el enchufe

Los alambres quedarán asentados y cortados para lograr una terminación sólida. Retire el conector de la herramienta. Inspeccione visualmente la terminación correcta.



PA8100 JACK TERMINATOR™

Les instructions suivant supposent l'achat d'un jeu de matrices de sertissages Jack Terminator™.

1.) Dénuder

Dénuder la gaine externe du câble avec une pince à dénuder standard. Déterminer la configuration de câblage et aligner les 4 paires (8 fils).

2.) Insérer le connecteur

Insérer le connecteur dans la matrice Jack Terminator™ avec le câble sortant par l'avant de l'outil comme sur l'illustration et les fentes IDC face aux lames.

3.) Serrer les poignées


Terminer le cycle du cliquet pour s'assurer que la matrice Jack Terminator™ coupe l'excédent de fils. Desserrer les poignées.

4.) Terminer le cycle

Terminer le cycle du cliquet pour s'assurer que la matrice Jack Terminator™ coupe l'excédent de fils. Desserrer les poignées.

5.) Extraire le connecteur

Les fils doivent être coupés et solidement raccordés au connecteur. Extraire le connecteur de l'outil. Contrôler visuellement le sertissage.

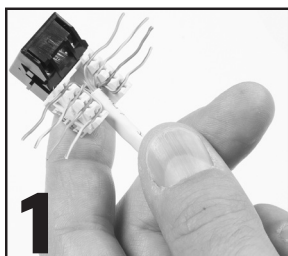

1.) Remove or install lower Punch Head (sold separately)

Remove: Grasp the bottom cradle and firmly pull outward from the tool. Completely remove cradle from tool.

Install: Hold the bottom cradle and align the slots on the back of the cradle with the bottom tangs of the tool.

Firmly push the cradle onto the bottom tang of the tool. Ensure the bottom cradle is firmly in place.

2.) Remove or install upper Punch Head (sold separately)

Remove: Grasp the top Punch Head and slightly angle the head downwards and then pull outward from the tool. Remove the Punch Head completely.

Install: Hold top Punch Head and slightly angle the head downwards and align the upper tangs of the tool with the slots on the back of the Punch Head. Push firmly until the Punch Head is seated completely onto the top tangs of the tool.

1.) Retire o instale el cabezal de engarzado inferior (se vende por separado)

Para retirar: Sujete la cuna inferior y tire firmemente hacia afuera de la herramienta.

Retire completamente la cuna de la herramienta.

Para instalar: Sujete la cuna inferior y alinee las ranuras en la parte posterior de la cuna con las lengüetas inferiores de la herramienta. Empuje firmemente la cuna hacia la lengüeta inferior de la herramienta. Asegúrese que la cuna inferior esté firmemente en posición.

2.) Retire o instale el cabezal de engarzado superior (se vende por separado)

Para retirar: Sujete el cabezal de engarzado superior e incline levemente el cabezal hacia abajo para después tirar hacia afuera de la herramienta. Retire completamente el cabezal de engarzado.

Para instalar: Sujete el cabezal de engarzado superior e incline levemente el cabezal hacia abajo hasta alinear las lengüetas superiores de la herramienta con las ranuras en la parte trasera del cabezal de engarzado. Empuje firmemente hasta que el cabezal de engarzado quede asentado completamente en las lengüetas superiores de la herramienta.

1.) Dépose ou pose de la matrice de sertissage inférieure (vendue séparément)

Dépose : Saisir le porte-connecteur inférieur et le tirer fermement hors de l'outil. Extraire complètement le porte-connecteur de l'outil.

Pose : Tenir le porte-connecteur inférieur et aligner ses encoches arrière sur la mâchoire inférieure de l'outil. Enfoncer fermement le porte-connecteur dans la mâchoire inférieure de l'outil. S'assurer que le porte-connecteur est fermement en place.

2.) Dépose ou pose de la matrice de sertissage supérieure (vendue séparément)

Dépose : Saisir la matrice de sertissage supérieure, l'incliner légèrement vers le bas et la tirer hors de l'outil. Extraire la matrice complètement.

Pose : Tenir la matrice de sertissage légèrement inclinée vers le bas et aligner la mâchoire supérieure de l'outil sur les ouvertures à l'arrière de la matrice de sertissage. Enfoncer fermement la matrice de sertissage à fond sur la mâchoire supérieure de l'outil.

