PED100 Manual de Instalación

Lista de materiales

Tapa

Base

Poste A&B

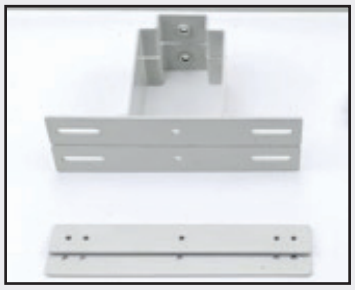

Soportes

Tornillos

Llave

Pasos para la instalación

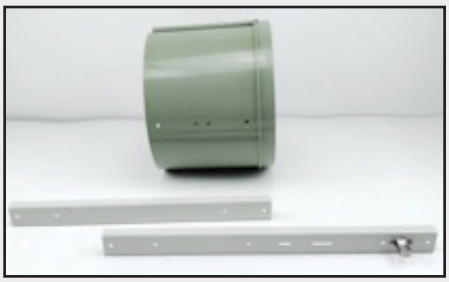

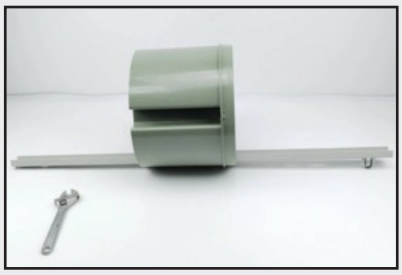

Paso 1: Coloque el poste A & B en la base del pedestal

Paso 2: Retirar el plástico de la base y remueva la parte según el diámetro del cable, solo la cantidad necesaria.

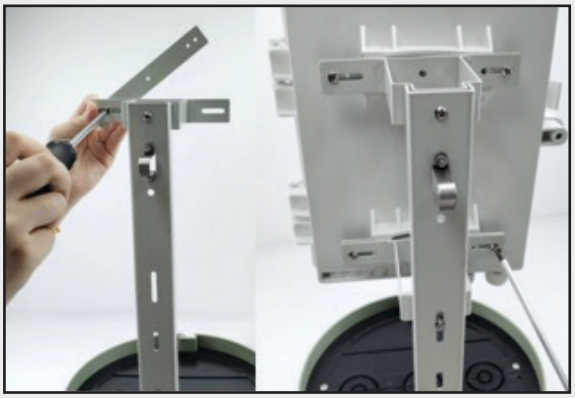

Paso 3: Colocar los soportes en el poste , posteriormente coloque la caja sobre los soportes.

Paso 4: Deja más de 3 metros de cable.

Paso 5: Cava un agujero de 20.5 cm aproximadamente, donde quepa el pedestal. Rellene con tierra u hormigón.

Paso 6: Enrollar los cables sobre la base.

Paso 7: Coloque la tapa del pedestal.

1390 Aspen Way • Vista, CA 92081 • USA
800-642-2155 • FAX: 760-598-9263
Latin America: 760-510-0558
An ISO 9001 Company

TEMPO COMMUNICATIONS
www.TempoCom.com